Opmåling og montering

Mørklægningsrullegardin med kassette og sidelister · Bomagardiner

> **Læs vejledningen igennem, før du måler og bestiller.** Rullegardinet laves på mål efter de mål, du bestiller, og kan ikke laves om bagefter. Er du i tvivl, så send et billede af hele vinduet til **info@bomagardiner.dk** – så hjælper vi dig.

1. Opmåling

Du bestiller det færdige, udvendige mål på hele rullegardinet. Bredden inkluderer begge sidelister, og højden inkluderer kassetten. Bestiller du fx 130 × 180 cm, er hele rullegardinet med kassette og sidelister 130 cm bredt og 180 cm højt. Kassetten er 7,1 cm høj og 6,9 cm dyb, og hver sideliste er ca. 5 cm bred.

Kontrolmål: Mål bredden 2–3 steder (foroven, på midten og forneden) og højden 2–3 steder (i venstre og højre side). Er der forskel, bruger du det mindste mål. Montér altid rullegardinet der, hvor du har målt.

Montering i vinduesnichen

Rullegardinet skal være smallere end nichen. Mål nichens bredde mindst tre steder, tag det mindste mål, og træk mindst 1 cm fra, så der er luft til monteringen. Højden er ikke lige så kritisk, da sidelisterne i aluminium kan afkortes.

Fuge rundt om vinduet

Er der fuge rundt om vinduet, har du to muligheder: montér rullegardinet på vinduesrammen inden for fugen, eller montér sidelisterne fra væg til væg, så de dækker fugen.

Vindue med indfatningslister eller gulvlister

Har du en gulvliste eller indfatningsliste ved vinduet, skal den med i dine overvejelser – mål fx mellem listerne, så sidelisterne passer lige imellem.

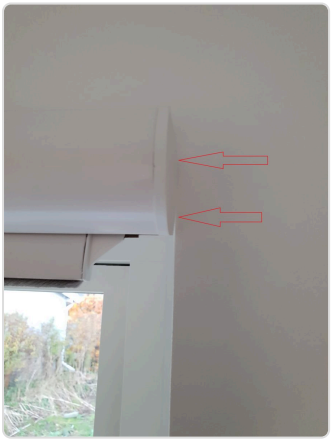

Er kassetten for bred, kan den ikke komme ind i nichen.

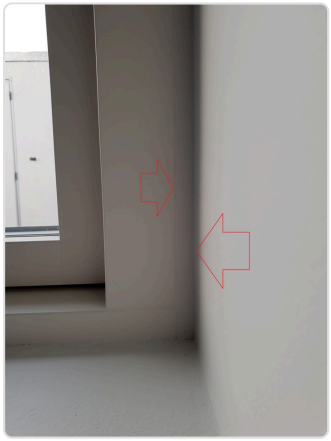

Fuge mellem vinduesramme og væg.

Sidelisterne passer lige mellem gulvlisterne.

Mål, hvor langt håndtaget stikker ud.

Montering på væggen uden for nichen

Mål nichen fra væg til væg, og læg 10 cm til bredden og 10 cm til højden. Så dækker rullegardinet nichen, og glasset er helt frit, når det er rullet op.

Håndtag og vinduer, der åbner indad

Stikker håndtaget ud over vinduesrammen, kan stoffet hænge fast i det. Montér rullegardinet, så der er afstand til håndtaget. Åbner vinduet indad, skal du bruge ca. 10 cm over vinduet til kassette og bundliste,

så vinduet kan åbnes, når rullegardinet er rullet op.

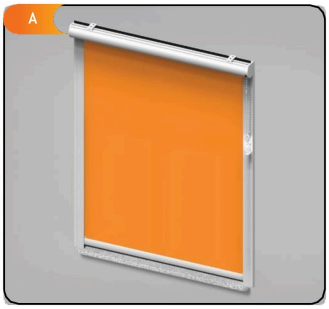

A – Udvendig montering (på væggen uden for nichen)

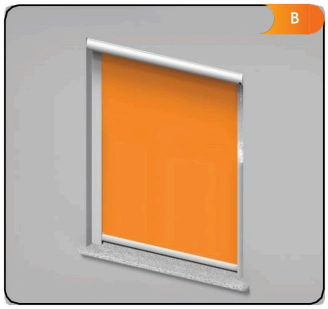

B – Indvendig montering (i nichen / på vinduesrammen)

2. Før du går i gang

I pakken: kassette med stof, to sidelister med dæklister, endestykker, multibeslag, universalskruer til beslag og sidelister samt en ekstra sikkerhedssamler til kæden.

Skruer og dyvler: Der følger universalskruer med. Da vi ikke kender dit underlag, skal du selv vælge dyvler eller andre monteringsdele, der passer til det, du monterer i – fx en træramme, et gipsloft eller en betonvæg. Brug altid dele med tilstrækkelig styrke.

Det skal du bruge: skruetrækker eller skruemaskine, boremaskine, vaterpas, tommestok, unbrakonøgle til pinolskruen og evt. hvid akryl- eller silikonefuge.

Bor: 5–6 mm til beslagene og 2–3 mm metalbor til sidelisterne.

Tid: Regn med 30 minutter til 1 time plus tid til fugning. Følg rækkefølgen herunder.

Montering af en fagmand anbefales. Forkert montering kan medføre uheld. Ændringer på produktet må kun foretages efter aftale med Bomagardiner.

3. Montering trin for trin

1 Montér multibeslagene

Multibeslaget kan skrues fast på væggen (1a) eller i loftet (1b). Brug et 5–6 mm bor og dyvler, der passer til underlaget.

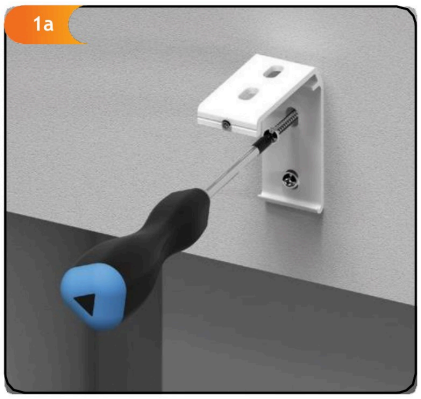

Multibeslag

2 Sæt kassetten på, og lås den med pinolskruen

Hæng først bagkanten af kassetten på beslaget, og vip derefter forkanten op, til kassetten klikker på plads (2, 2a). Spænd den lille pinolskrue forrest på hvert beslag med en unbrakonøgle (3). Tjek med et vaterpas, at kassetten hænger helt lige – ellers kan stoffet rulle skævt op.

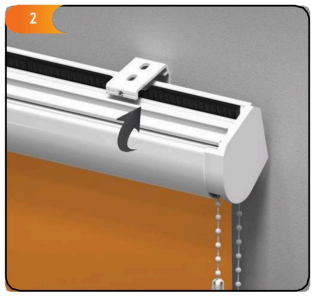

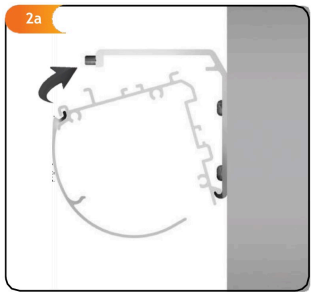

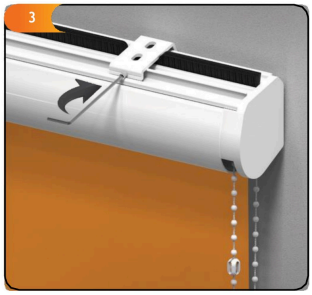

Pinolskruen spændes.

3 Fjern transportsikringen

Under kassetten, i siden modsat kædetrækket, sidder en lille hvid plastclips, som holder rullegardinet på plads under transporten. Træk den ud. Hvis transportsikringen ikke fjernes, kan sidelisten ikke monteres.

Transportsikringen under kassetten.

Træk den ud.

4 Gør sidelisterne klar

Sidelisten består af en skinne og en dækliste (4). Endestykkerne hænger sammen, når de leveres – klip dem fra hinanden (et til venstre og et til højre side), og sæt dem i toppen af sidelisterne. Klip børstebåndet til, hvis det er nødvendigt. Bor hullerne i sidelisten med et 2–3 mm metalbor.

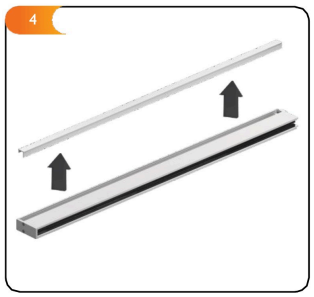

Klip endestykkerne fra hinanden.

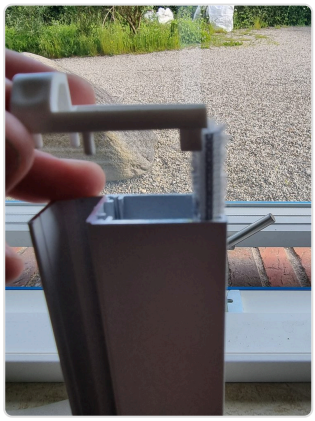

Sæt endestykket i toppen.

Bor huller i sidelisten.

5 Montér sidelisterne – først kun med 2 skruer

Sidelisterne kan monteres direkte på vinduesrammen – det er det nemmeste (6) – eller på væggen i siden af nichen (7). Skub sidelisten op under kassetten (5).

- Montér den første sideliste lodret (brug vaterpas) med kun 2 skruer – én foroven og én forneden.
- Rul stoffet helt ned. Hold den anden sideliste ind mod stoffet, så stoffet og bundlisten kører ind i listen (9). Markér hullerne, rul stoffet op, og skru listen fast med 2 skruer (10, 11).
- Kør rullegardinet op og ned. Binder stoffet, eller kommer der lys ind i siderne, så løsn de 2 skruer og justér.
- Når alt kører frit, sætter du resten af skruerne i.

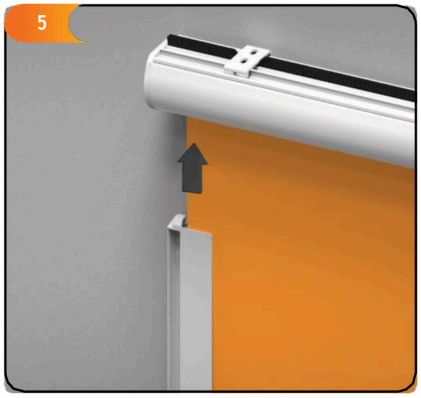

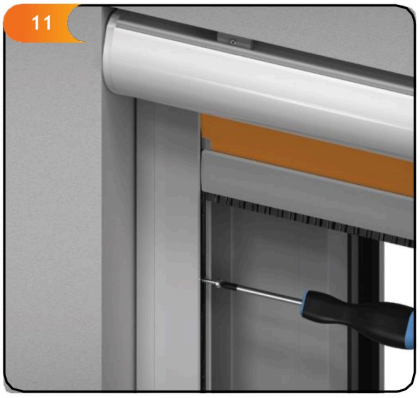

> **Tip:** Skru ikke sidelisterne helt fast, før du har tjekket, at de hverken sidder for tæt på eller for langt fra hinanden. Sidder de for tæt, binder stoffet. Sidder de for langt fra hinanden, går bundlisten ikke ind i listen, og der kommer lys ind i siderne. Med kun 2 skruer er det hurtigt at rette.

6 Sæt dæklisterne på

Når alle skruer er i, klikkes dæklisten på forsiden af hver sideliste (8). Så er skruerne skjult.

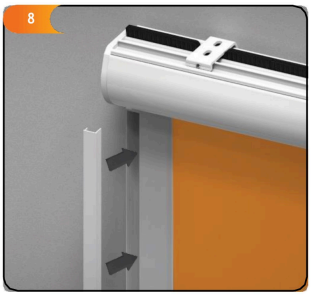

Dæklisten klikkes på.

7 Fug til sidst

Er der et lille mellemrum mellem sidelisten og væggen eller vinduesrammen, eller er vindueskarmen skæv, kan der komme lidt lys ind. Luk det med en tynd streng hvid akryl- eller silikonefuge.

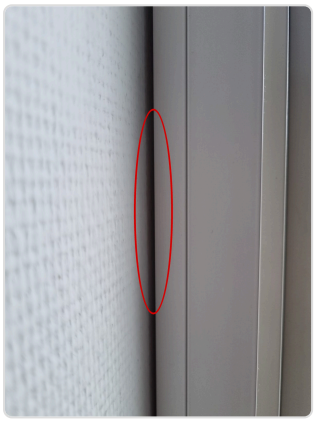

Før fugning.

Efter fugning.

4. Kædetræk og børnesikkerhed

Sikkerhedssamler: Kædetrækket har altid en sikkerhedssamler, der går fra hinanden ved et hårdt træk, så et barn ikke kan blive fanget i kæden. Den klikkes nemt sammen igen. Samleren kan se lidt forskellig ud – de virker alle på samme måde. Der følger altid en ekstra samler med i pakken.

Samlet

Adskilt

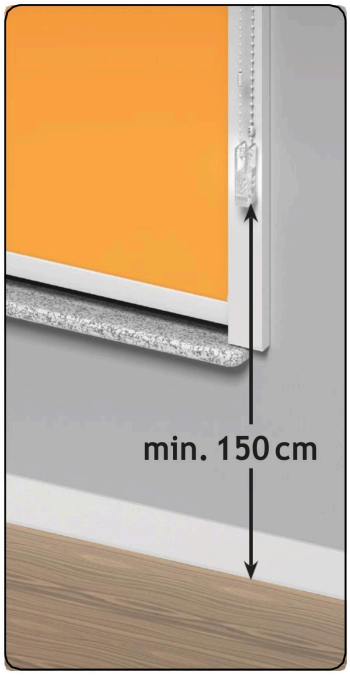

Vores anbefaling: Bomagardiner følger EU-standarden EN 13120 for børnesikring af solafskærmning. I rum, hvor børn i alderen 0–4 år færdes, anbefaler vi:

- at kæden fastgøres med en kædestrammer (børnesikring), monteret mindst 150 cm over gulvet,
- at senge, stole og møbler flyttes væk fra vinduet, så børn ikke kan kravle op til kæden,
- aldrig at binde knuder på kæden for at gøre den kortere.

Børnesikring er en anbefaling. Det er forældrene eller den, der monterer rullegardinet, der vurderer og beslutter, om den skal bruges.

Advarsel / Warning

DK ADVARSEL – Små børn kan blive kvalt i løkker på snore, kæder og bånd, der betjener produktet. Hold snore og kæder uden for små børns rækkevidde. Flyt senge, barnesenge og møbler væk fra snore og kæder. Bind ikke snore sammen, og sørg for, at de ikke snor sig og danner en løkke.

EN WARNING – Young children can be strangled by loops in pull cords, chains, tapes, and inner cords that operate the product. They may become wrapped around children's necks which may result in strangulation or permanent disability. Keep cords out of the reach of young children. Move beds, cots and furniture away from window covering cords. Do not tie cords together. Make sure cords do not twist and create a loop.

DE WARNUNG – Kleine Kinder können sich in den Schlingen von Schnüren und Ketten zur Betätigung von Fensterabdeckungen verwickeln und strangulieren. Schnüre und Ketten sind außerhalb der Reichweite von Kindern zu halten. Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren und Ketten für Fensterabdeckungen aufzustellen.

NL WAARSCHUWING – Jonge kinderen kunnen verstrikt raken in de lus van de trekkoorden, kettingen, banden en koorden waarmee de raambekleding bediend wordt. Houd de koorden buiten het bereik van jonge kinderen. Plaats bedden, wiegen en ander meubilair uit de buurt van de koorden. Knoop de koorden niet aan elkaar.

PL OSTRZEŻENIE – Dzieci mogą zaplątać się w pętlę sznurka lub łańcuszka osłon okiennych, co grozi uduszeniem lub trwałym kalectwem. Łańcuszki i sznurki należy umieszczać w miejscu niedostępnym dla dzieci, z dala od foteli i łóżeczek dziecięcych. Nie należy wiązać sznurków.